

ANTISTRAKAPOUD®

Systém nabízí dva typy sad:

1) Odpuzení ptáků z fasády:

- sada je označena jako „Antistrakapoud 450 g“ nebo „Antistrakapoud 900 g“. Tato sada je určena k odpuzení ptáků z fasády. Obsahuje repelentní pastu a nosiče s křemennou vrstvou.

2) Oprava poškozené fasády:

- sada je označena jako „Opravná sada malá nebo velká“




Návod uvedený níže je určený pouze pro „Opravnou sadu malou nebo velkou“

ANTISTRAKAPOUD® - OPRAVNÁ SADA MALÁ / VELKÁ

Popis: „Antistrakapoud® OPRAVNÁ SADA“ je sada určena k rychlé opravě vyklovaných otvorů v zateplené fasádě.

Sada obsahuje:

4x (sada malá) nebo 8x (sada velká) víčko Antistrakapoud® ø 8 cm určené k rychlému uzavření otvoru, kvalitní montážní pěna ve spreji celoroční 300 ml (sada malá) nebo 750 ml (sada velká), lepidlo pro fixaci víček Antistrakapoud®, roztírací dřívko, nůž k vyříznutí a zarovnání otvoru ve fasádě, tužka, podrobný návod, rukavice - sada malá: 1x nitrilové, 1x foliové (ze spodní části montážní pěny), nebo sada velká: 2x nitrilové, 1x foliové (ze spodní části montážní pěny)

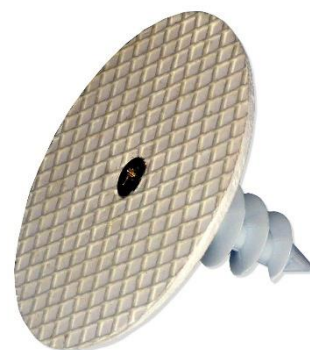

Sada neobsahuje:

budete potřebovat pouze nepatrné množství vrchní fasádní omítky v barvě, kterou máte nyní na domě, hladítko na uhlazení omítky, špachtli a křížový šroubovák.

Postup:



Přiložte víčko ze sady obráceně na vyklovaný otvor na fasádě a přiloženou měkkou tužkou obkreslete obrys víčka.



Podle čáry velmi opatrně vyřízněte otvor přiloženým nožem.

Aby se nůž nezasouval, můžete zajistit čepel pohybem zadní části barevného výsuvného tlačítka směrem k sobě (na obrázku je čepel zajištěná).



Vyzkoušejte, zda se obrácené celé víčko vejde do vyříznutého otvoru.



Přečtěte si postup na montážní pěně - dobře nádobku protřepejte, pěnu otočte dnem vzhůru (viz. obrázek) a vyplňte otvor. Použijte přiložené ochranné rukavice, pěna je velmi lepkavá. Pěna se bude rozpínat, proto aplikujte do otvoru pěny výrazně méně, než je velikost otvoru. Pěna sama nabyde na objemu a otvor vyplní. Pokud by někde zůstala mezera, můžete pěnu opakovaně doplnit. Při dlouhém vyklovaném otvoru nebo zalomené chodbičce se vyplatí do otvoru napěchovat nalámané kusy polystyrenu a teprve ke konci otvoru vyplnit otvor montážní pěnou.



Nechte pěnu vytvrdit nejméně 3 hodiny (nebo déle).

Nožem zároveň s fasádou ořízněte zbytek pěny.



Nyní pěnu ještě mírně ořízněte tak, aby se bílá část víčka dostala pod úroveň fasády přibližně 1-2 mm (obrázek vlevo je těsně před zahloubením). Na víčko bude nanесena vrstva omítky a víčko se později omítkou překryje, proto víčko musí být celé mírně POD okolní fasádou (tedy „utopené“). Zároveň se ale musí dotýkat montážní pěny pod ní, aby se víčko na montážní pěnu přilepilo. Postupujte s ořezem VELMI OPATRNĚ, zkoušejte opakovaně našroubovat víčko (viz. obrázek níže), až bude celé víčko 1-2mm pod úrovní okolní omítky.



Zkuste víčko nasadit obráceně. Víčko musí být cca 1 -2 mm POD úrovní fasády (mírně „utopené“). Pokud je zasazeno méně, musíte ořezávat montážní pěnu dále, až bílá plocha víčka bude 1-2 mm pod fasádou. Čím je fasáda hrubší (obsahuje větší kamínky), tím musí být víčko níže, aby se později nanесená vrstva omítky nedostala nad okolní fasádu.



Když víčko dobře pasuje, je mírně pod okolní omítkou a zároveň se dotýká montážní pěny, naneste trochu přiloženého lepidla na víčko a rozetřete přiloženým dřívkem (viz. obrázek)



Našroubujte víčko křížovým šroubovákem tak, aby bylo pod úrovní omítky 1-2 mm.



Můžete začít nanášet vrchní omítku špachtlí (nemusíte čekat na zatvrdnutí lepidla víčka). Omítku zahladíte hladítkem. Tato část zabere nejvíce času, snažte se, aby překrytí bylo co nejpodobnější k okolní fasádě.



Upravte povrch podle okolní fasády. Je možné omítku hladítkem více zahladit, nebo naopak špachtlí „seškrábnout“ a docílit hrubšího povrchu. Čerstvá omítka může mít nepatrně odlišný odstín, ale po jejím zatuhnutí se odstíny časem srovnají. Opravený otvor bude později prakticky k nepoznání.